


Itho Daalderop Boilerstoel

Handleiding





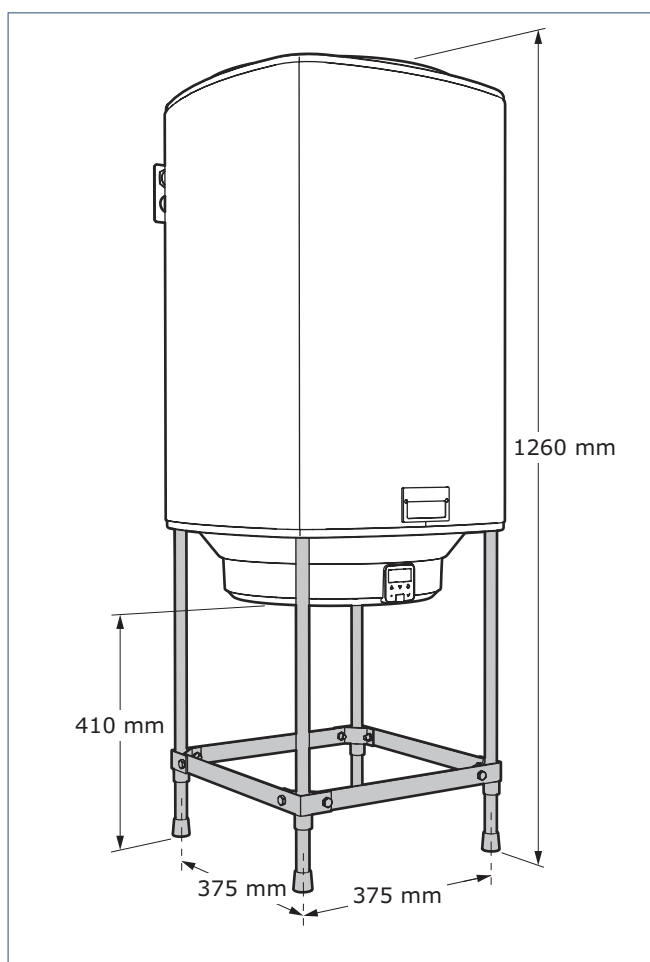



Wanneer het draagvermogen van de wand onvoldoende is voor montage van het type boiler 80L, 120L of 150L, kunt gebruik maken van de Itho Daalderop boilerstoel **ter ondersteuning** van de wandmontage.

! Let op!

De boilerstoel is NIET geschikt om de boiler, zonder wandmontage, zelfstandig te dragen.

Leveringsomvang

A (4x)	B (4x)	C (8x)	D (8x)
			
		E (4x)	F
			

! Let op!

Meld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij uw verkooppunt.

Pictogrammen



Handvast




Steeksleutel



Waterpas

Montage

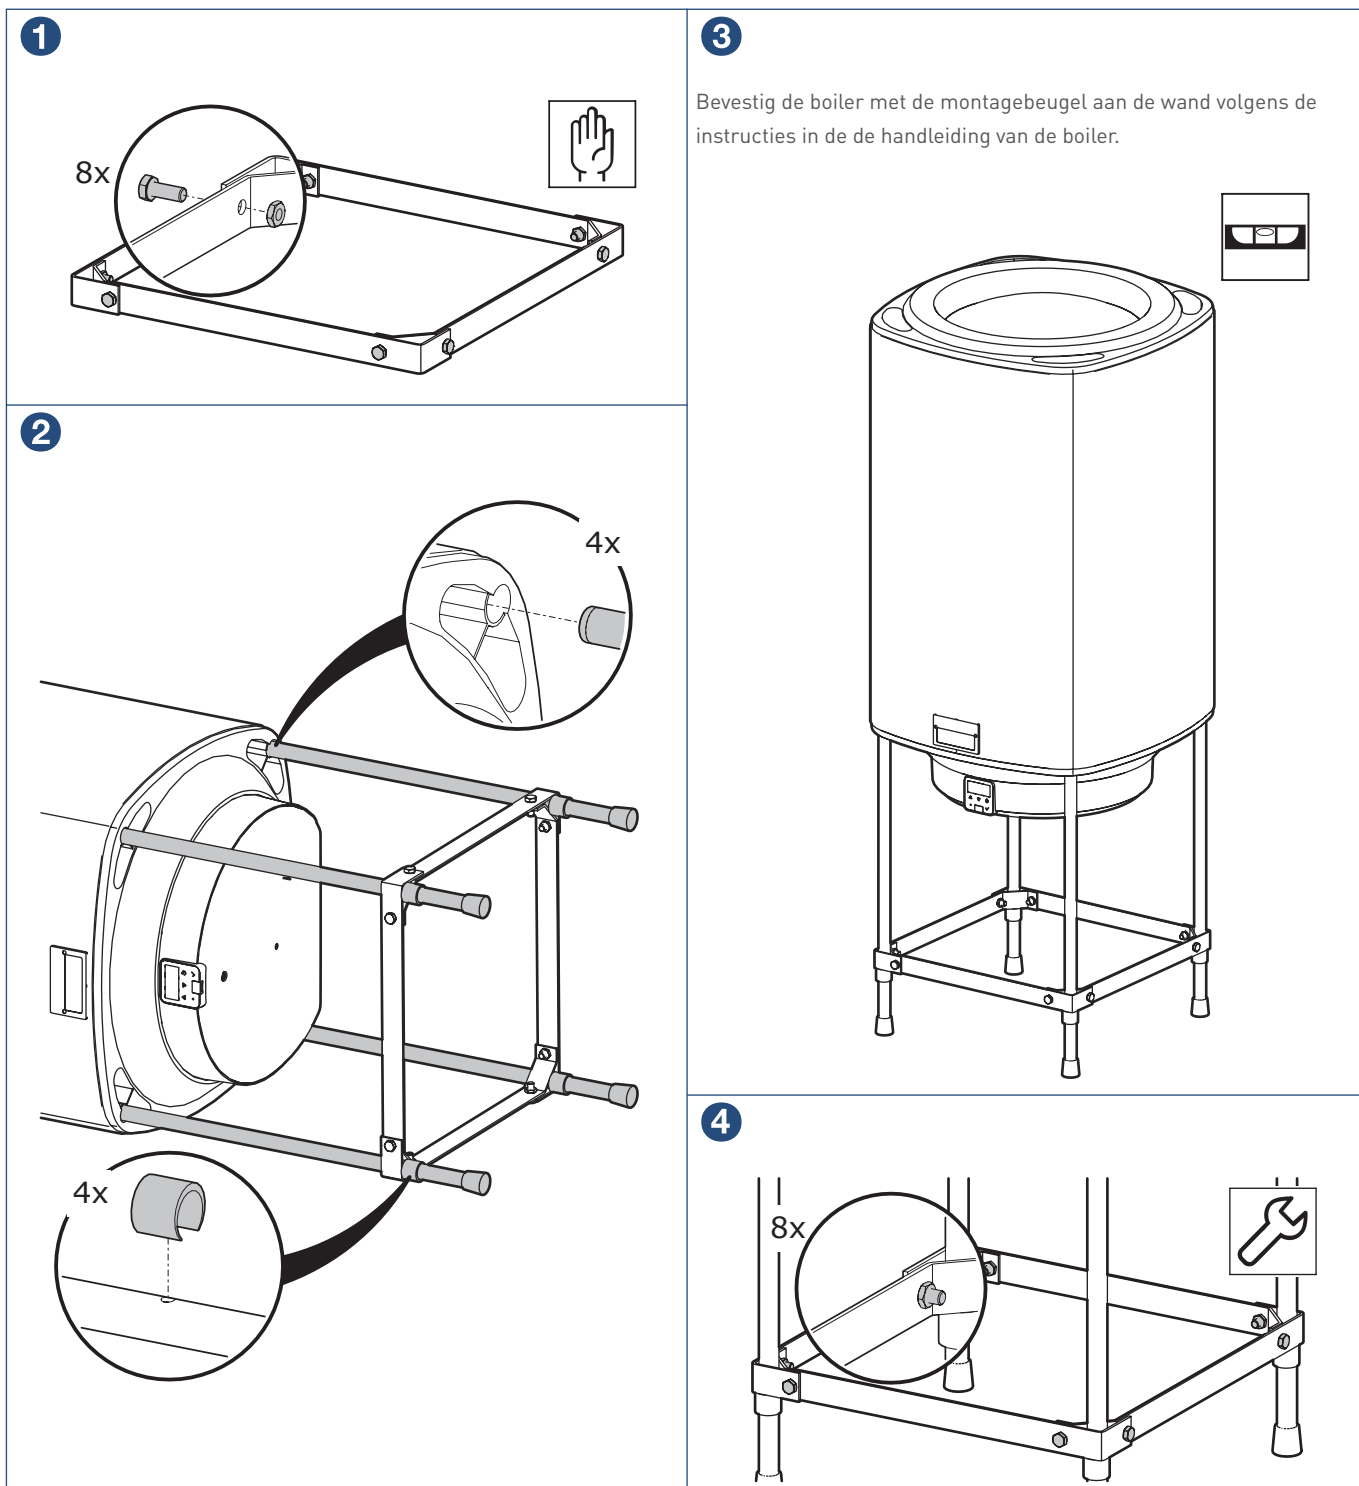

Nederland

Itho Daalderop
Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam

E idsupport@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Uitsluitend installateurs:
T 010 427 85 65

België / Belgique

Itho Daalderop Belgium bvba
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik

T 02 207 96 30
E info@ithodaalderop.be

Alleen serviceaanvragen:
E service@ithodaalderop.be

I www.ithodaalderop.be